




© 2023 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXX
414241100

Διαβάστε πρώτα αυτό
Απαιτείται προεκτικός χειρισμός του μελανιού για τον εκτυπωτή. Όταν τα δοχεία γεμίζουν ή ξαναγεμίζουν με μελάνι, μπορεί να πεταχτεί μελάνι. Εάν το μελάνι πέσει σε ρούχα ή αντικείμενα, ίσως να μην φέγγει.


Najprej preberite to obvestilo
S črnilom za tiskalnik morate ravnati previdno. Pri polnjenju ali dolivanju posod s črnilom se lahko poškodite s črnilom. Če črnilo pride v stik z oblačili ali drugimi predmeti, ga morda ne boste mogli odstraniti.

Pročitajte prije početka rada
S tintom za ovaj pisač postupajte oprezno. Tinta može prskati kad se spremnici s tintom dopunjavaju. Ako tinta dospije na odjeću i druge predmete, možda ju neće moći ukloniti.

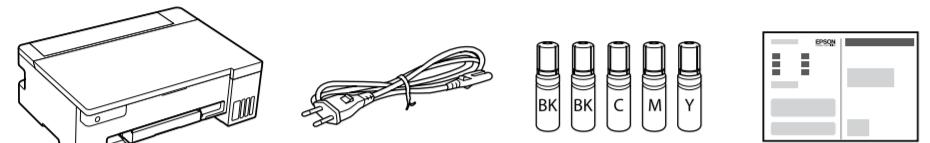

Μπορεί να συμπεριλαμβάνονται πρόσθια στοιχεία αναλόγως της τοποθεσίας. / Morda so priloženi dodatni elementi, kar je odvisno od lokacije. / Dodatni artikli mogu biti uključeni ovisno o lokaciji.

Οι αρχικές φιάλες μελανιού θα χρησιμοποιηθούν εν μέρει για την φόρτιση της κεφαλής εκτύπωσης. Αυτές οι φιάλες ενδέχεται να εκτυπώσουν λιγότερες σελίδες σε σύγκριση με τις επόμενες φιάλες μελανιού. / Stekleničke s črnilom za začetno nastavitev bodo delno uporabljene za polnjenje tiskalne glave. S tem stekleničkami boste morda natisnili manj strani kot z nadaljnimi stekleničkami s črnilom. / Počnete bočice s tintom določenočno če se koristiti za punjenje ispisne glave. Ove bočice mogle bi ispisati manji broj stranica u odnosu na sljedeće bočice tinte.

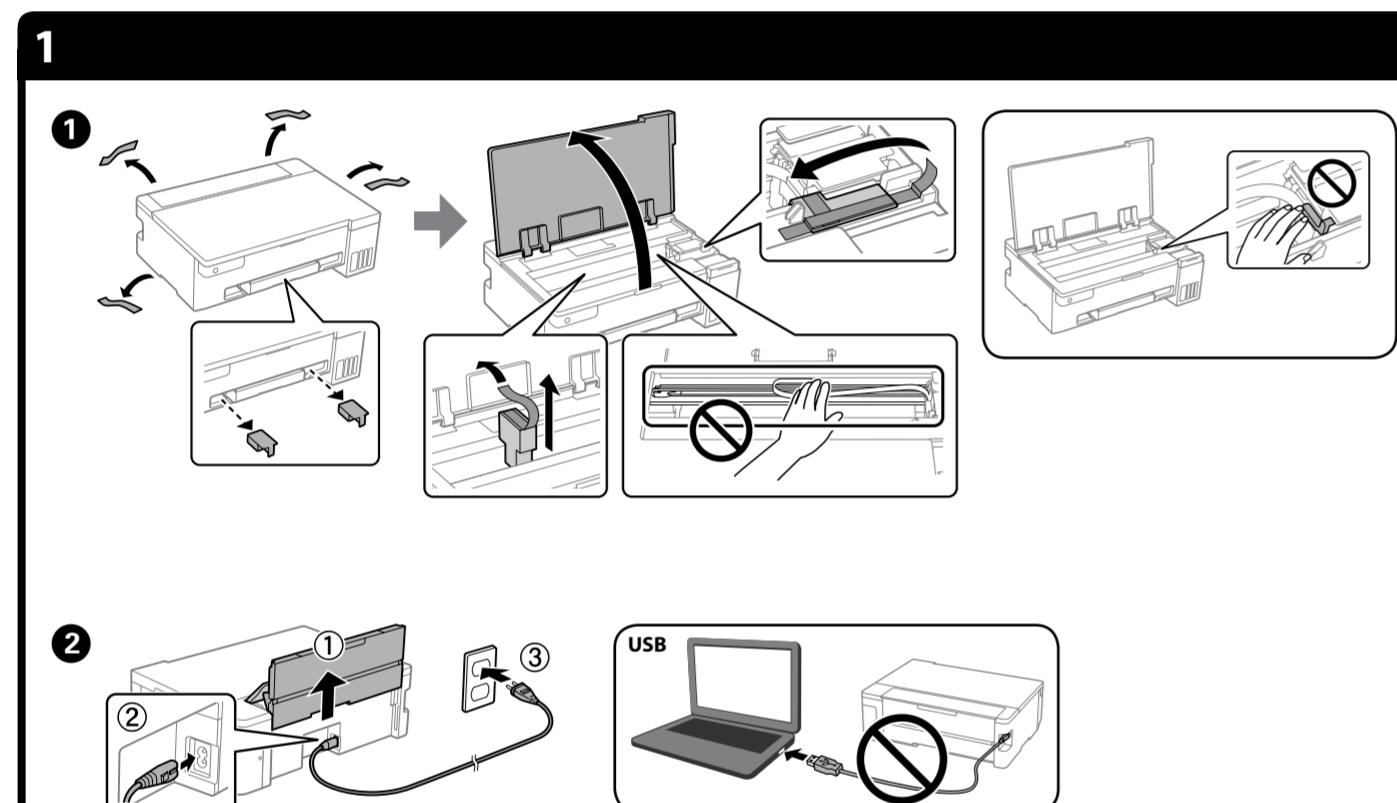


3 Επιλέξτε τον τρόπο εγκατάστασης του εκτυπωτή.
Izberite način nastavitev tiskalnika.
Odaberite način postavljanja pisača.

Διαθέτετε κάποια έξυπνη συσκευή;
Ali imate pametno napravo?
Imate li pametni uređaj?

Όχι.
Ne.
Ne.

Μεταβείτε στην ενότητα 2.
Nadlajujte v razdelku 2.
Idite na 2.

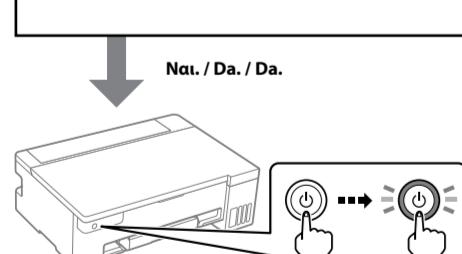

Κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε έπειτα την έξυπνη συσκευή για να ολοκληρώσετε την υπόλοιπη διαδικασία εγκατάστασης.
Gumb držite toliko časa, da začne utripati. Nato dokončajte preostale postopek nastavitev v pametni napravi.
Zadržite pritisnuti gumb dok bljeska. Zatim upotrijebite svoj pametni uređaj da biste izvršili preostale korake procesa postavljanja.

Epson Smart Panel



Εγκατάσταση Epson Smart Panel.
Αυτό εξυπηρετεί στην εγκατάσταση του εκτυπωτή ακόμη
και αν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή με τον υπολογιστή.
Namestite Epson Smart Panel.


S to aplikacijo boste lažje nastavili tiskalnik, tudi če ga uporabljate
z računalnikom.
Instalirajte Epson Smart Panel.
To će vam pomoći v postavljanju pisača čak i kada pisač koristite
s računalom.

Epson Smart Panel ?



Μπορείτε να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή ενώ βλέπετε οδηγίες στην έξυπνη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, μπορείτε να ελέγχετε απομακρυμένα τον εκτυπωτή από την έξυπνη συσκευή ή να πραγματοποιείτε εκτύπωσης από την εφαρμογή.
Tiskalnik lahko nastavite med ogledom navodil v pametni napravi. Z aplikacijo lahko upravljate tiskalnik na daljavo ali jo uporabite za izvajanje bolj razložnih opravil tiskanja.
Možete postaviti pisač prateći upute na svojem pametnom uređaju. Uporabom aplikacije možete daljninski upravljati pisačem na svojem pametnom uređaju ili izvršiti raznovrsnije zadatke ispisaka preko aplikacije.



- 11 Επιβεβαιώστε ότι τα δοχεία είναι γεμάτα με μελάνι και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί για 5 δευτέρωση πάνω σε έκεινήσει η πλήρωση μελανιού. Η πλήρωση διαρκεί γύρω στα 10 λεπτά.
Preverite, ali so posode napolnjene s črnilom, ter nato pritisnite gumb in ga držite 5 sekund za začetek polnjenja črnila. Polnenje črnila traja približno 10 min.
Provjerite jesu li spremnici napunjeni tintom i držite pritisnuti gumb 5 sekundi za početak punjenja tintom. Punjenje tintom traje otprilike 10 minuta.

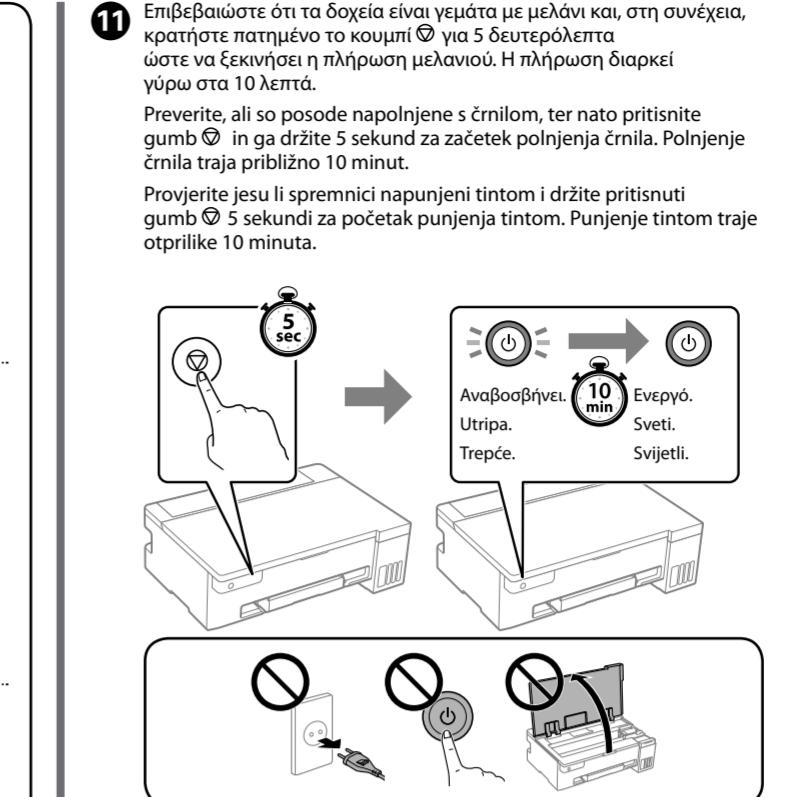


- 12 Τοποθετήστε απλό χαρτί μεγέθους A4 στο κέντρο της υποστήριξης χαρτιού με την εκτυπώσιμη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.
Navaden papir velikosti A4 naložite na sredino opore za papir tako, da je stran za tiskanje obrnjena navgor.
Umetnите običan papir veličine A4 papir u središte držača papira tako da je strana za ispis okrenuta prema gore.

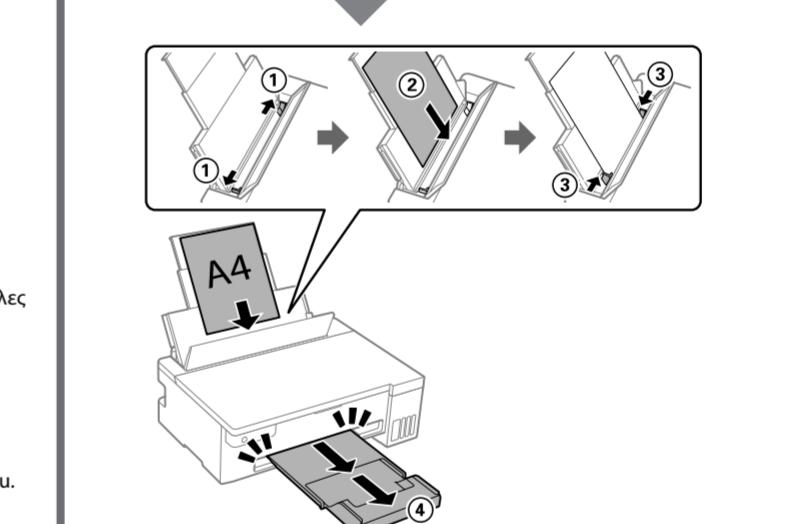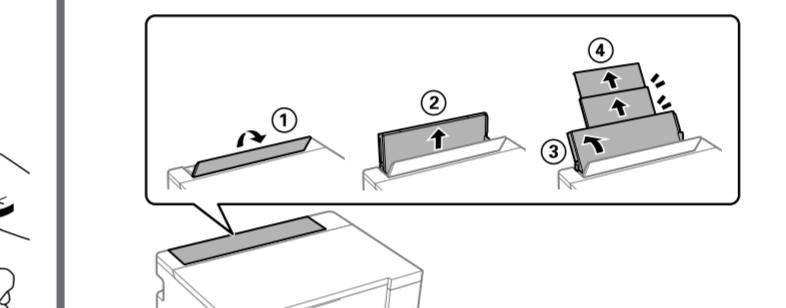


- 13 Πατήστε το κουμπί για να αναβοσβήνετε τον εκτυπωτή.
Pritisnite gumb , da izklopite tiskalnik.
Pritisnite gumb da biste isključili pisač.

- 14 Εκτύπωστε ένα μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων για να ελέγξετε εάν τα ακροφύσια κεφαλής εκτύπωσης είναι φραγμένα.
Natisnite vzorec za preverjanje šob, da preverite, ali so šobe tiskalne glave zamašene.
Ispisujez uзорак за проверју млазнице kako бисте проверили јесу ли зачепљене млазнице исписне главе.

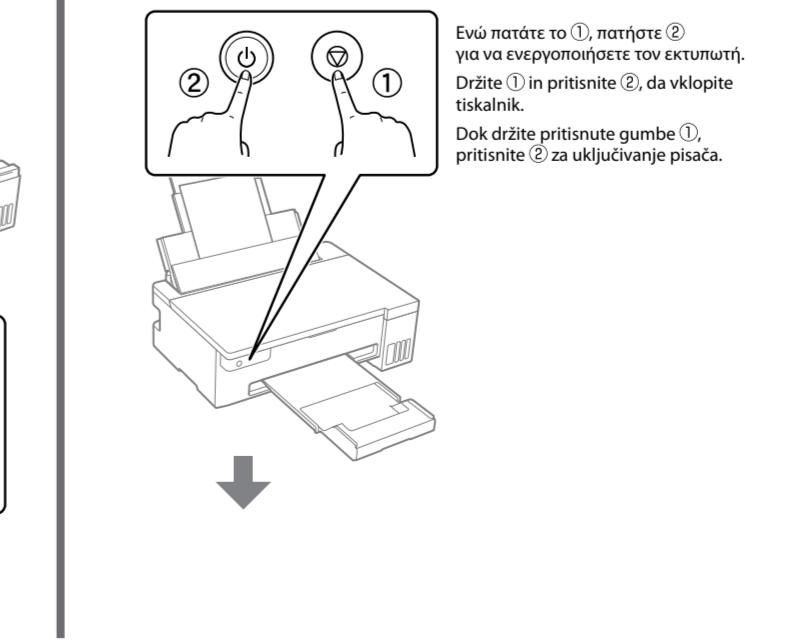


Ανενεργό.
Ne sveti.
Isključeno.
Αναβοσβήνει.
Utripa.
Trepcē.
Energijski.
Sveti.
Svjetli.


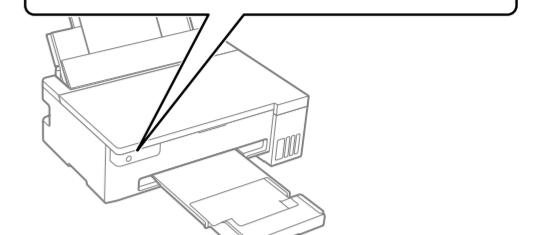


- 15 Εκτυπώνεται το μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων. Ελέγξτε το εκτυπωμένο μοτίβο για να δείτε εάν τα ακροφύσια κεφαλής εκτύπωσης είναι φραγμένα.


Tiskalnik natisne vzorec za preverjanje šob. Oglejte si natisnjen vzorec in preverite, ali so šobe tiskalne glave zamašene.
Ispisuje se predložak za provjeru mlaznica. Provjerite ispisani uzorak kako biste vidjeli jesu li mlaznice ispisne glave začepljene.

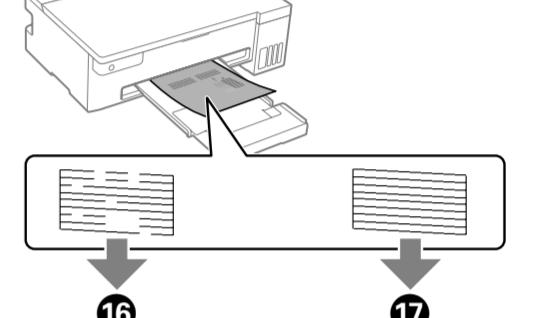


- 16 Εκτελέστε τη καθαρισμό κεφαλής εκτύπωσης. Ο καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης χρησιμοποιεί μόνο μελάνι από όλα τα δοχεία.
Ζαženite čiščenje tiskalne glave. Pri čiščenju tiskalne glave je uporabljenega nekaj črnila iz vseh posod s črnilom.
Pokrenite čiščenje ispisne glave. Pri čiščenju ispisne glave, koristi se nešto tinte iz vseh spremnika s tintom.

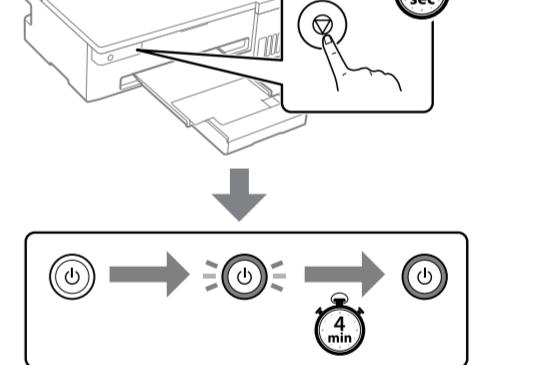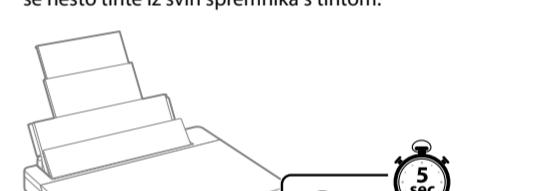

- 17 Αν απομένει μελάνι σε κάθε φιάλη, αναπληρώστε το δοχείο μελανιού. Δείτε τα βήματα ① έως ④ στην ενότητα 2.
Če je v posameznih stekleničkah ostalo črnilo, napolnite posodo s črnilom. Oglejte si korake da ① do ④ v razdelku 2.
Ako u svakoj bočici još ima tinte, dopunite spremnik s tintom. Pogledajte korake ① do ④ u odjeljku 2.

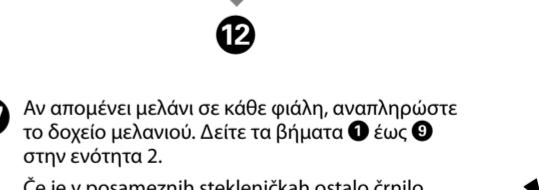

- 18 Επισκεφθείτε την τοποθεσία web για να εγκαταστήσετε το λογισμικό και να ρυθμίστε τις παραμέτρους του δικτύου. Οταν ολοκληρωθεί αυτό, ο εκτυπωτής θα είναι έτοιμος προς χρήση.
Če želite namestiti programsko opremi in konfigurirati omrežje, obiščite spletno mesto. Ko s tem končate, je tiskalnik pripravljen za uporabo.
Posjetite internetski stranicu i instalirajte softver te konfigurirajte mrežu. Kada to zavrište, pisač je spreman za uporabo.

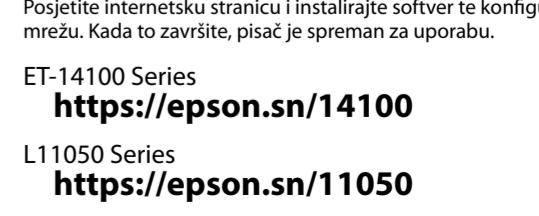

ET-14100 Series
<https://epson.sn/14100>
L11050 Series
<https://epson.sn/11050>

